バッテリーマウントプレート

BP−25

取扱説明書

必ずお読みください!

ビデオトロン株式会社

101251R03

この製品を安全にご使用いただくために

⚠ 警告

誤った取扱をすると死亡または重傷、火災など重大な結果を招く恐れがあります。

1、電源プラグ、コードは

・指定された電源電圧以外では使用しないでください。

・AC 電源(室内電源)の容量を超えて機械を接続し長時間使用すると火災の原因になります。

・差込みは確実に。ほこりの付着やゆるみは危険です。

・濡れた手でプラグの抜き差しを行わないでください。

・抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。コードを持って引っ張らないでください。

・コードは他の機器の電源ケーブルや他のケーブル等にからませないでください。

・コードの上に重い物を載せないでください。電源がショートし火災の原因になります。

・機械の取り外しや清掃時等は必ず機械の電源スイッチを OFF にしてからプラグを抜いてください。

2、本体が熱くなったら、焦げ臭いにおいがしたら

・すぐに電源スイッチを切ってください。ただし、電源回路上、切れない場合があります。その時は電源プラグを正しく抜いてください。
機械の保護回路により電源が切れた場合、あるいはブザーによる警報音がした場合にはすぐに電源スイッチを切るか
電源プラグを抜いてください。

・上下に設置されている機械の電源スイッチまたはメインのブレーカーを切ってください。

・空調設備を確認してください。

・しばらく、手や体を触れないでください。ファンの停止が考えられます。設置前にファンの取付け場所を確認しておきファンが停止していないか確認をしてください。5年に一度はファンの交換をおすすめします。

・機械の通風孔をふさぐような設置をしないでください。熱がこもり火災の原因になります。

・消火器は必ず1本マシンルームに設置し緊急の場合に取り扱えるようにしてください。

・弊社にすぐ連絡ください。

3、機械の近くでは飲食やタバコ、火気を取り扱うことは絶対に行わないでください。

・特にタバコ、火気を取り扱うと電気部品に引火し火災の原因になります。

・機械の近く、またはマシンルーム等の密閉された室内で可燃性ガスを使用すると引火し火災の原因になります。

・コーヒーやアルコール類が電気部品にかかりますと危険です。

4、修理等は、ご自分で勝手に行わないでください。

下記のあやまちにより部品が発火し火災の原因になります。

・部品の取付け方法(極性の逆等)を誤ると危険です。

・電源が入っている時に行うと危険です。

・規格の異なる部品の交換は危険です。

5、その他

・長期に渡ってご使用にならない時は電源スイッチを切り、安全のため電源プラグを抜いてください。

・重量のある機械は1人で持たないでください。最低2人でかかえてください。腰を痛めるなど、けがのもとになります。

・ファンが回っている時は手でさわらないでください。必ず停止していることを確かめてから行ってください。

・車載して使用する時は確実に固定してください。転倒し、けがの原因になります。

・本体のラックマウントおよびラックの固定はしっかり建物に固定してください。地震などによる災害時危険です。
また、地震の時は避難の状況によりブレーカーを切るか、火災に結び付かない適切な処置および行動を取ってください。
そのためには日頃、防災対策の訓練を行っておいてください。

・機械内部に金属や導電性の異物を入れないでください。回路が短絡して火災の原因になります。

・周辺の機材に異常が発生した場合にも本機の電源スイッチを切るか電源プラグを抜いてください。

・長時間運転による発熱にご注意ください。手などの皮膚が長時間にわたり本体へ触れていますと、低温やけどを起こす可能性があります。

・正面パネルなどを開閉する作業が必要な場合は、作業後に必ず元の通りに閉じてください。

⚠ 注意

誤った取扱をすると機械や財産の損害など重大な結果を招く恐れがあります。

1、本製品を取扱う際は

・直射日光、水濡れ、湿気、ほこりなどを避けて使用してください。

・身体の静電気を取り除いてから作業を行ってください。

2、操作卓の上では飲食やタバコは御遠慮ください。

・コーヒーなどを操作器内にこぼしスイッチャー部品の接触不良になります。

3、機械の持ち運びに注意してください。

・落下等による衝撃は機械の故障の原因になります。
また、足元に落としたりしますと骨折等けがの原因になります。

4、フロッピーディスクやMOディスクを取扱う製品については

・規格に合わないディスクの使用はドライブの故障の原因になります。
マニュアルに記載されている規格の製品をご使用ください。

・長期に渡り性能を維持するために月に一回程度クリーニングキットでドライブおよびMOディスクをクリーニングしてください。

・フィルターの付いている製品はフィルターの清掃を行ってください。
通風孔がふさがり機械の誤動作および温度上昇による火災の原因になります。

·強い磁場にかかる場所に置いたり近づけたりしないでください。内部データーに影響を及ぼす場合があります。

・湿気やほこりの多い場所での使用は避けてください。故障の原因になります。

・大切なデーターはバックアップを取ることをおすすめします。

●定期的なお手入れをおすすめします。

・ほこりや異物等の混入により接触不良や部品の故障が発生します。

・お手入れの際は必ず電源を切ってプラグを抜いてから行ってください。

・正面パネルから、または通風孔からのほこり、本体、操作器内部の異物等の清掃。

・ファンのほこりの清掃

・カードエッジコネクタータイプの基板はコネクターの清掃を一ヶ月に一度は行ってください。

また、電解コンデンサー、バッテリー他、長期使用劣化部品等は事故の原因につながります。

安心してご使用していただくために定期的な(5年に一度)オーバーホール点検をおすすめします。

期間、費用等につきましては弊社までお問い合わせください。

**上記現象以外でも故障かなと思われた場合は弊社にご連絡ください。

☆連絡先・・・・・・ビデオトロン株式会社

〒193-0835　東京都八王子市千人町2－17－16

TEL	042－666－6329
FAX	042－666－6330
受付時間 8:30～17:00	
E-Mail	cs@videotron.co.jp

◎土曜・日曜・祝祭日の連絡先

留守番電話	042－666－6311
緊急時 **	090－3230－3507
受付時間 9:00～17:00	

**携帯電話の為、通話に障害を起こす場合がありますので、あらかじめご了承願います。

…… 目 次 ……

この製品を安全にご使用いただくために I
1. 概要 1
2. 構成 1
3. 各部の名称と働き 2
1. BP-25 2
4. BP-25 バッテリーマウントプレート組立て方法 3
バッテリーマウントプレート取り付け位置(25 シリーズ) 3
ケーブルクランプ取り付けイメージ(25 シリーズ) 4
バッテリーマウントプレート取り付け位置(30 シリーズ) 5
ケーブルクランプ取り付けイメージ(30 シリーズ) 6
5. トラブルシューティング 7
6. 仕様 8
1. 定格 8
(1) BP-25 8
2 外形寸法 8

1. 概要

BP-25 は、当社の 25 シリーズ、30 シリーズ とバッテリーを接続する際に使用するバッテリーマウント取り付けプレートです。接続する事によりバッテリー運用が可能になります。※1

※1 別途、バッテリー&バッテリーマウント（社外製）が必要になります。

バッテリー&バッテリーマウントは当社で製造していません。バッテリー運用、オプションのご購入については当社営業部までご連絡ください。

2. 構成

・筐体は以下の構成になっています。開梱後、付属品などが不足していないかお確かめください。

万一、不足している品物がございましたら、お手数ですが当社製造技術部までご連絡ください。

番号	品名	型名・規格	数量	記事
1	バッテリーマウントプレート	BP-25	各 1	左右側板 各1枚
2	ケーブルクランプ	NK-3N	1	
3	バッテリーマウントプレート 付属ネジ	M3x6 ｻﾗﾈｼﾞ	4	
4	ケーブルクランプ 付属ネジ	M3x4 ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ	1	
5	取扱説明書		1	本書

3. 各部の名称と働き

1. BP-25

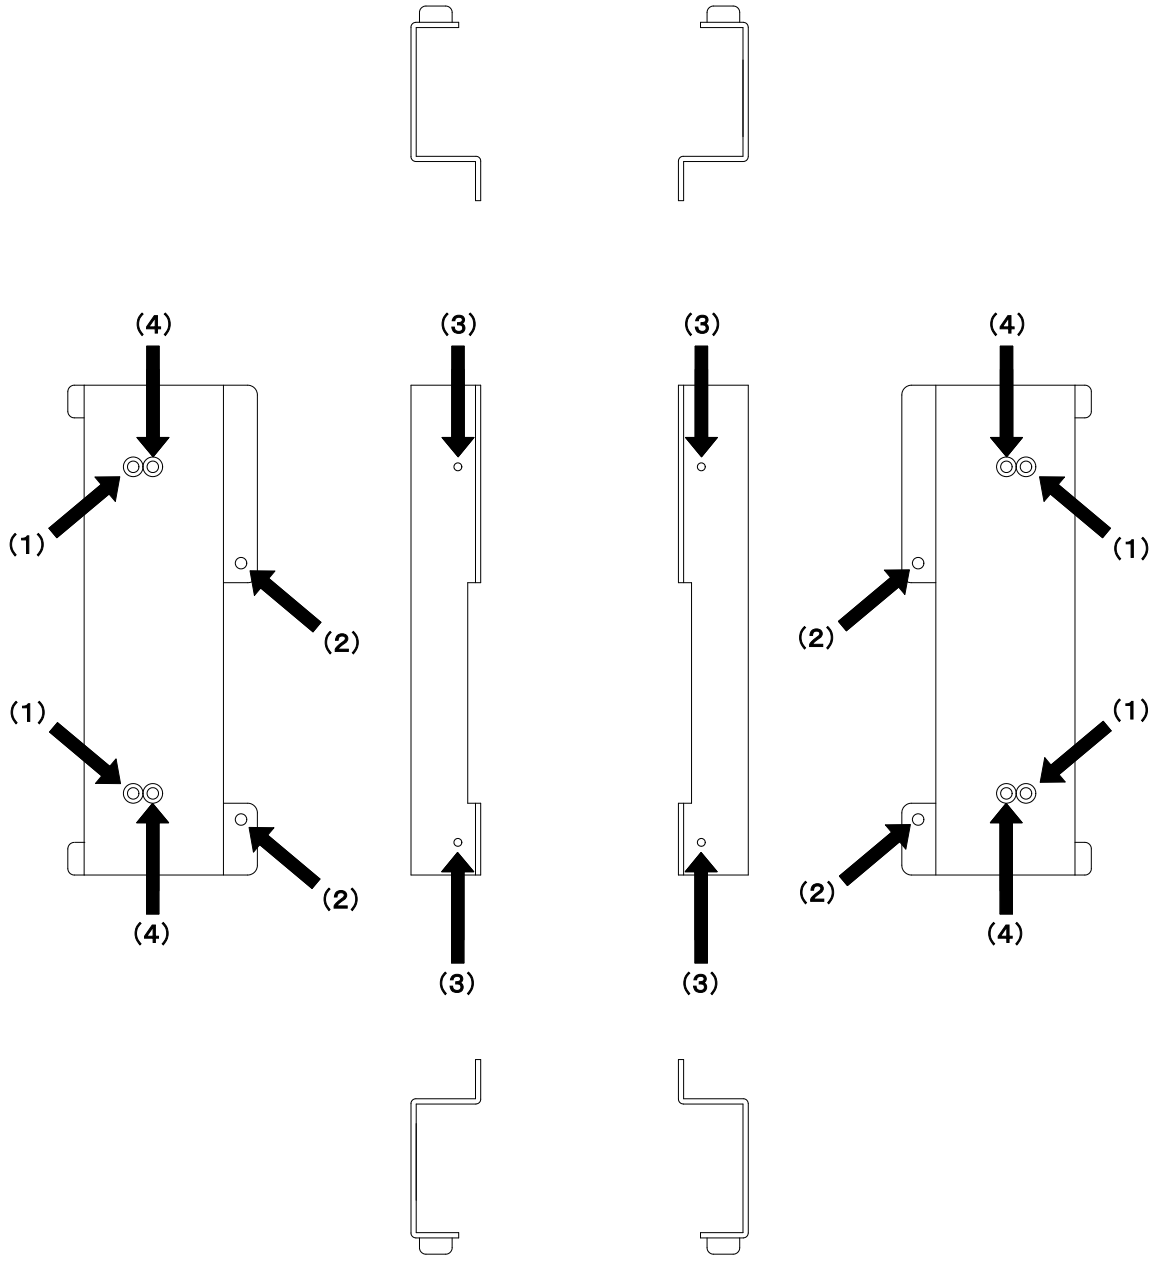

(1) 25 シリーズ取り付け穴

・25 シリーズへ取り付ける際に使用する取り付け穴です。

(2) バッテリーマウント取り付け穴

・バッテリーマウントを取り付ける際に使用する取り付け穴です。

(3) ケーブルクランプ取り付け穴

・ケーブルクランプを取り付ける際に使用する取り付け穴です。

(4) 30 シリーズ取り付け穴

・30 シリーズへ取り付ける際に使用する取り付け穴です。

4. BP-25　バッテリーマウントプレート組立て方法

・P－Ⅰ～Ⅲ「この製品を安全にご使用いただくために」の内容を確認し、安全に作業を行ってください。

・バッテリー＆バッテリーマウントは当社で製造していません。バッテリー運用、オプションのご購入については
当社営業部までご連絡ください。

バッテリーマウントプレート取り付け位置(25 シリーズ)

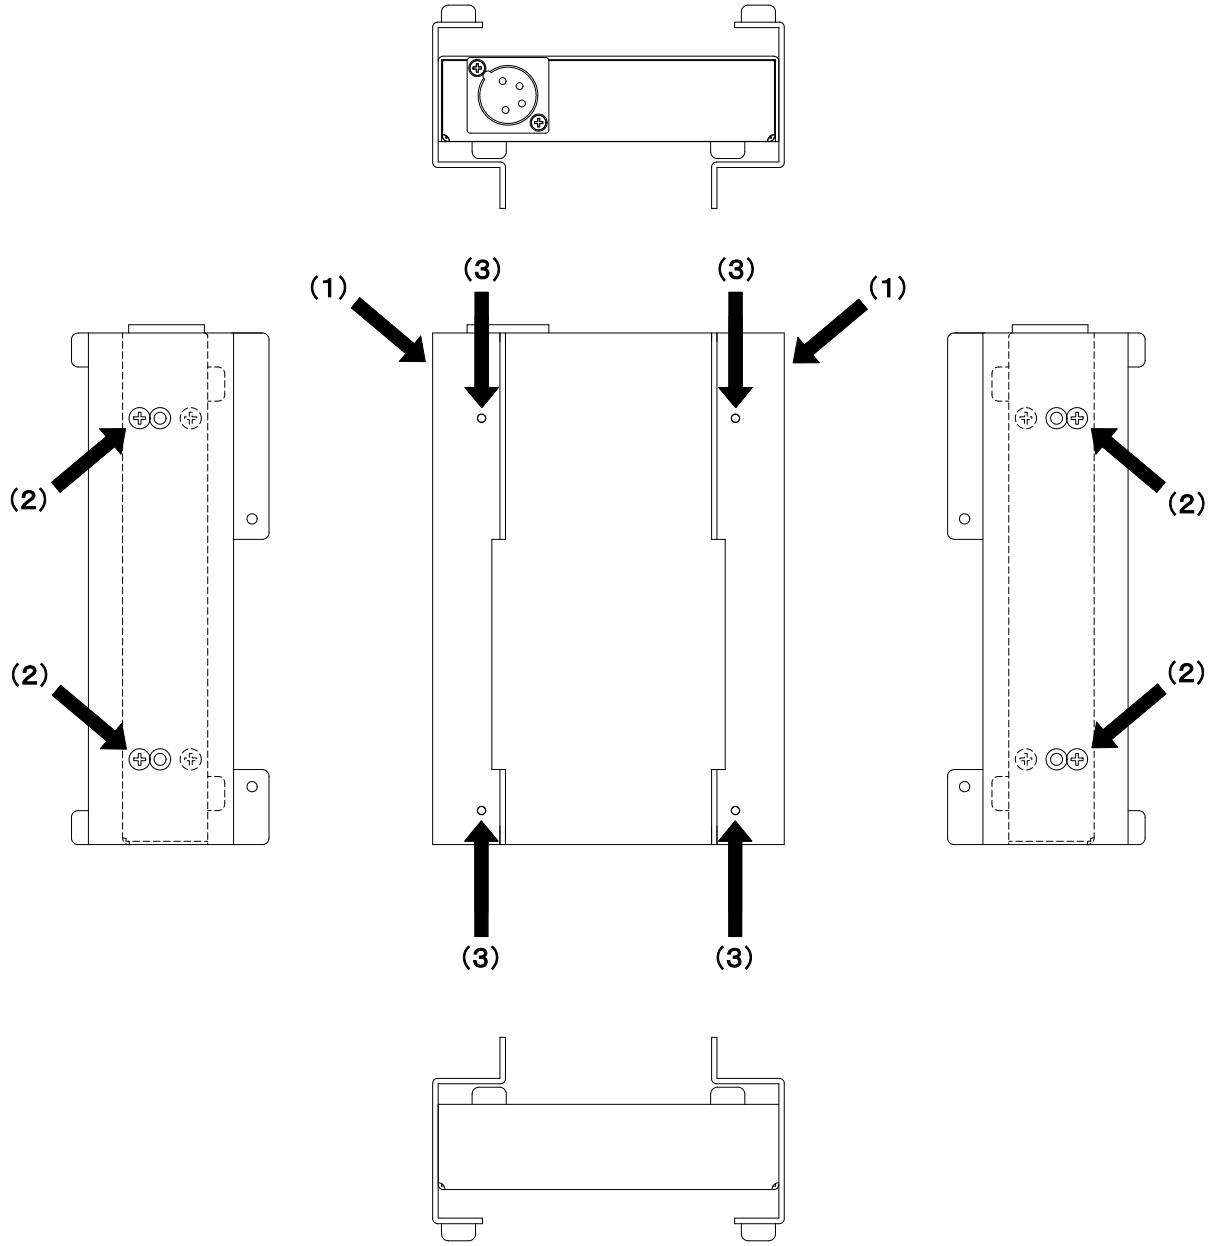

(1)・・・BP－25　バッテリーマウントプレート
(2)・・・25シリーズ取り付け穴
(3)・・・ケーブルクランプ取り付け穴

(1) 25 シリーズ取付け穴を使用しバッテリーマウントプレートを 25 シリーズに取り付けます。
付属ネジ(M3x6　サラネジ) にて確実に締め付けてください。

ケーブルクランプ取り付けイメージ（25 シリーズ）

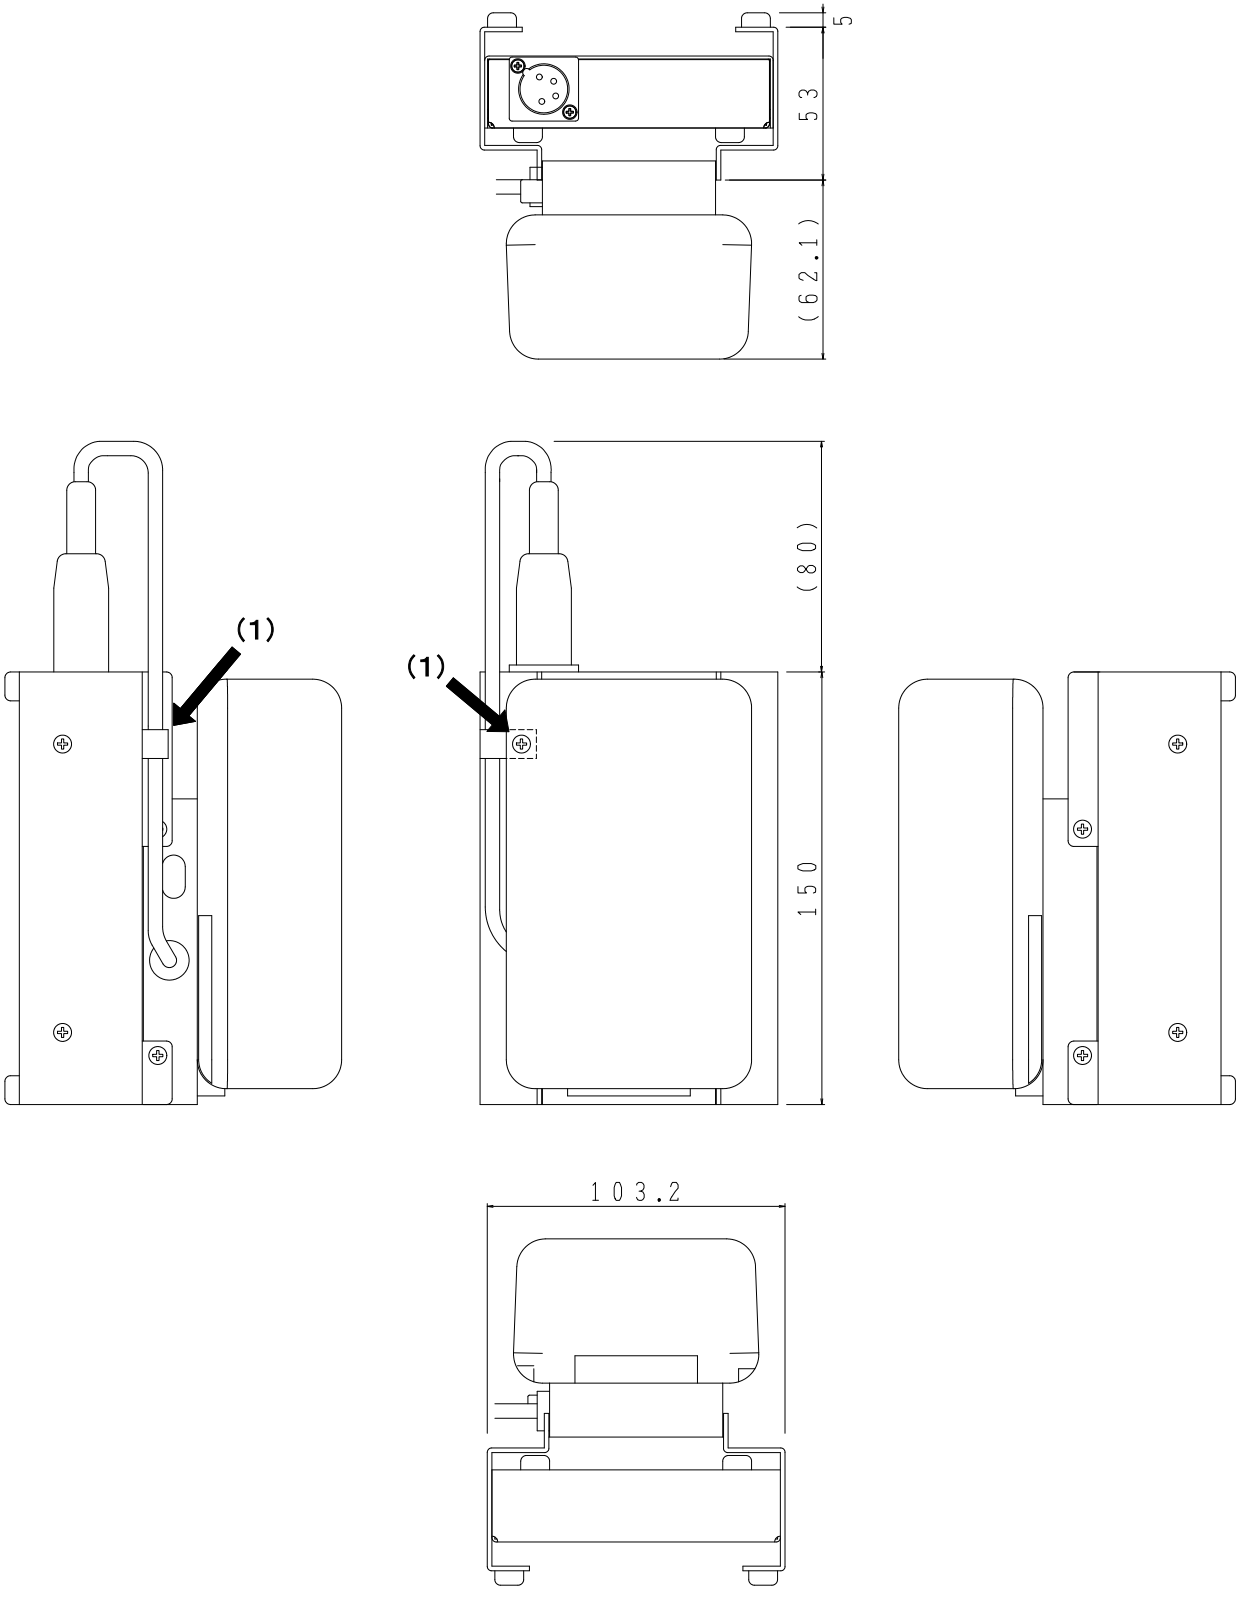

（1）・・・ケーブルクランプ（添付品）

(1) 故障・破損を防ぐ為、ケーブルクランプにてケーブルを固定して下さい。

バッテリーマウントプレート取り付け位置(30 シリーズ)

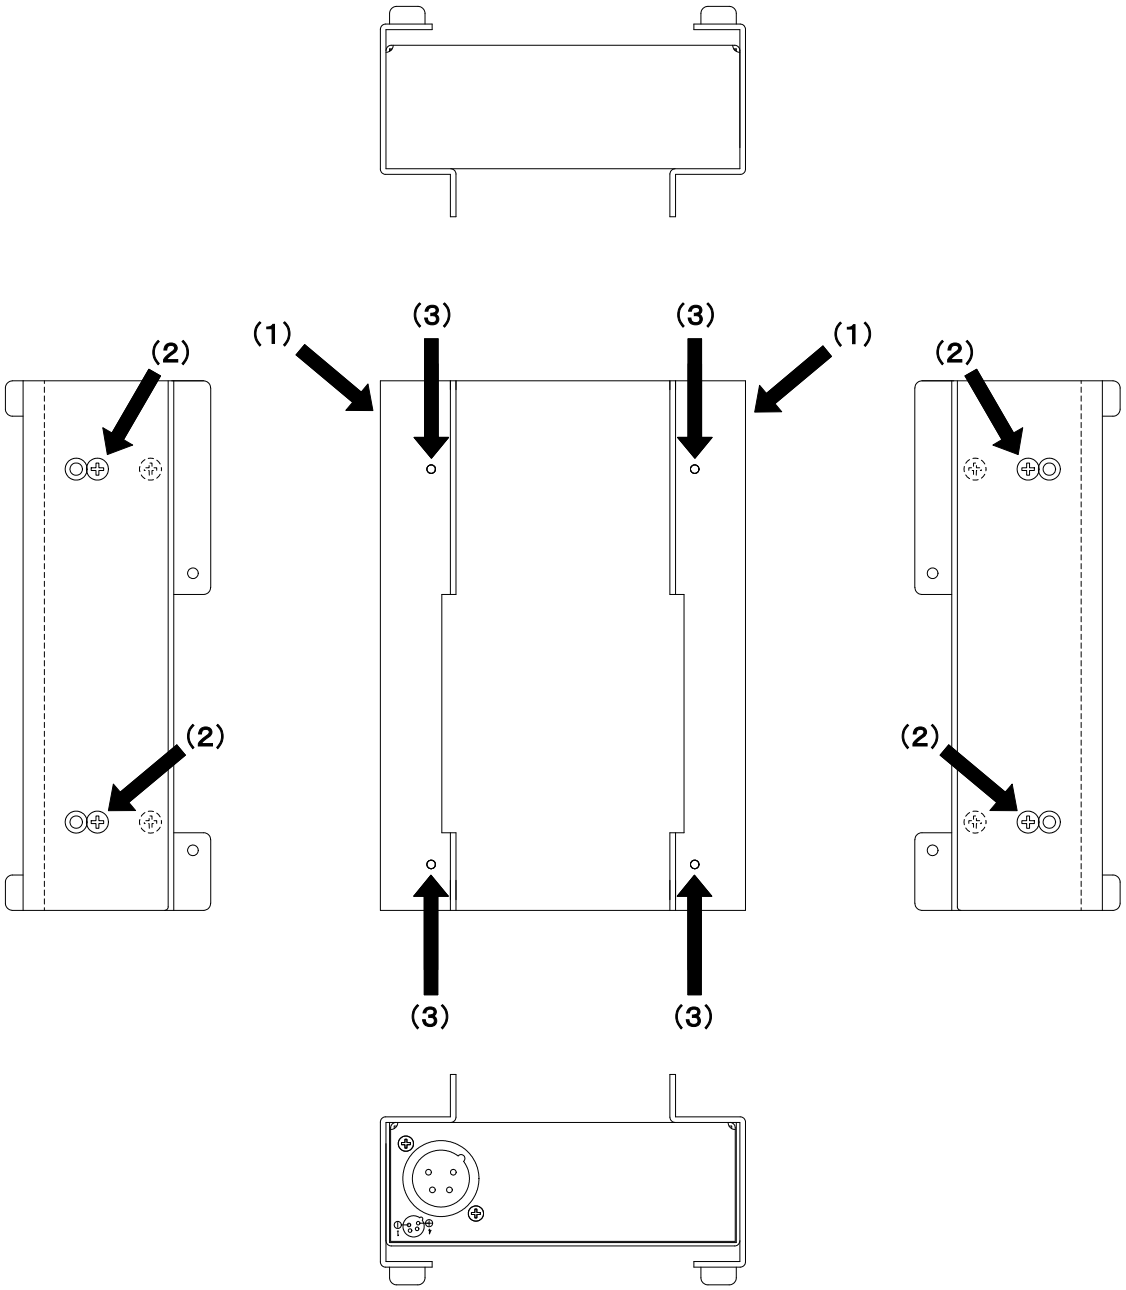

(1)・・・BP－25　バッテリーマウントプレート
(2)・・・30シリーズ取り付け穴
(3)・・・ケーブルクランプ取り付け穴

(1) 30 シリーズ底面に取り付けてあるゴム足を M3 用ドライバにて取り外して下さい。

(2) 30 シリーズ取付け穴を使用しバッテリーマウントプレートを 30 シリーズに取り付けます。
付属ネジ(M3x6　サラネジ) にて確実に締め付けてください

ケーブルクランプ取り付けイメージ（30 シリーズ）

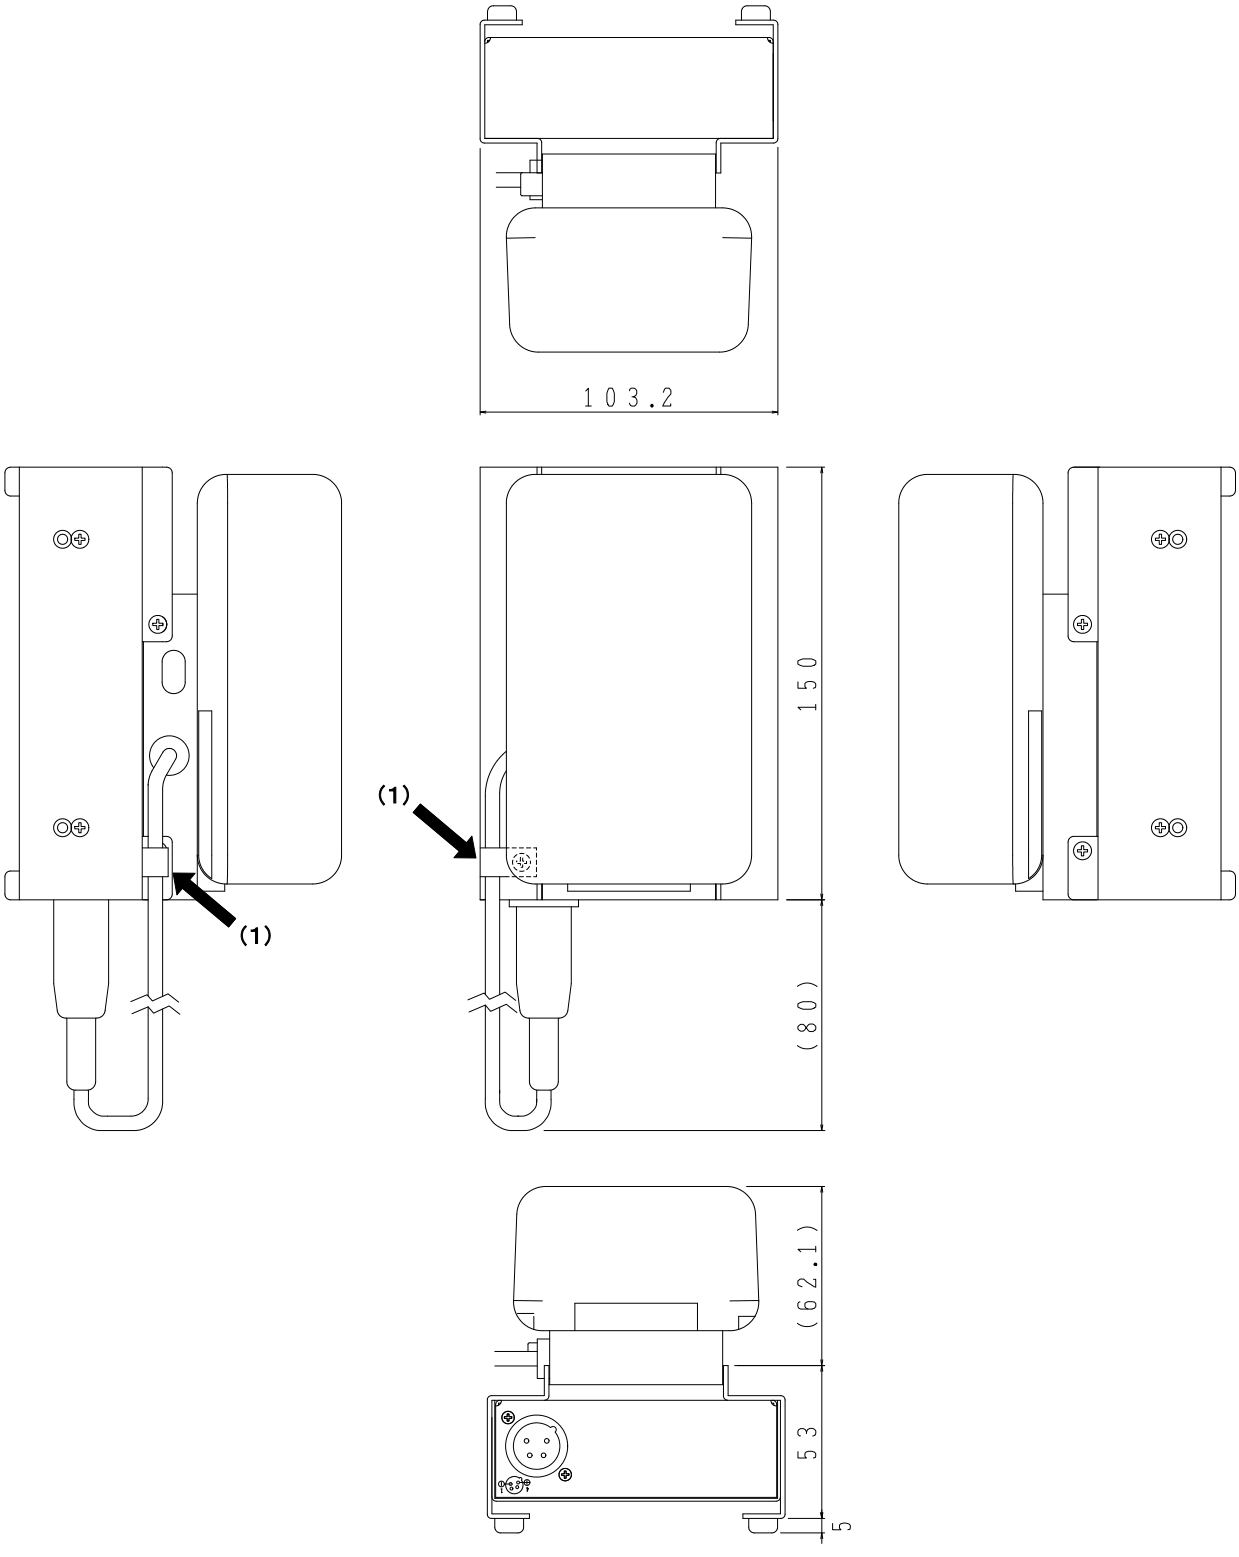

（1）・・・ケーブルクランプ（添付品）

(1) 故障・破損を防ぐ為、ケーブルクランプにてケーブルを固定して下さい。

5. トラブルシューティング

・トラブルが発生した場合の対処方法です。（文中の→は対処方法を示しています）

現象　筐体にバッテリーマウントプレートが取り付かない!

原因

・斜めにネジを挿入していませんか?

→ ネジを垂直にし固定を行って下さい。

誤組立により筐体ネジ部分が破損してしまった場合は当社製造技術部までご連絡ください。

・筐体もしくはバッテリーマウントプレートがゆがんでいませんか?

→ 破損が原因と考えられます。当社製造技術部までご連絡ください。

現象　バッテリーマウントプレートにバッテリーマウントが取り付かない!

原因

・バッテリーマウントの型番はあっていますか?

→ 当社指定のバッテリーマウントと違う場合は取り付け方法が適合しない可能性があります。

当社製造技術部までご連絡ください。

・バッテリーマウントプレートがゆがんでいませんか?

→ 破損が原因と考えられます。当社製造技術部までご連絡ください。

現象　筐体が正常に動かない!

原因

・接続はあっていますか?

・バッテリーの充電はされていますか?

・ケーブルは正しく挿入されていますか?

・9～18V 以外の電圧を入れていませんか?

→ 上記の内容を解決しても正常に動かない場合は故障の可能性があります。当社製造技術部までご連絡ください。

お問い合わせは、当社製造技術部までご連絡ください。

6. 仕様

1. 定格

(1) BP-25

外形寸法(側板1枚寸法) 21.35W×58H×150(突起物含まず)

質量(側板1枚質量) 150g

2 外形寸法

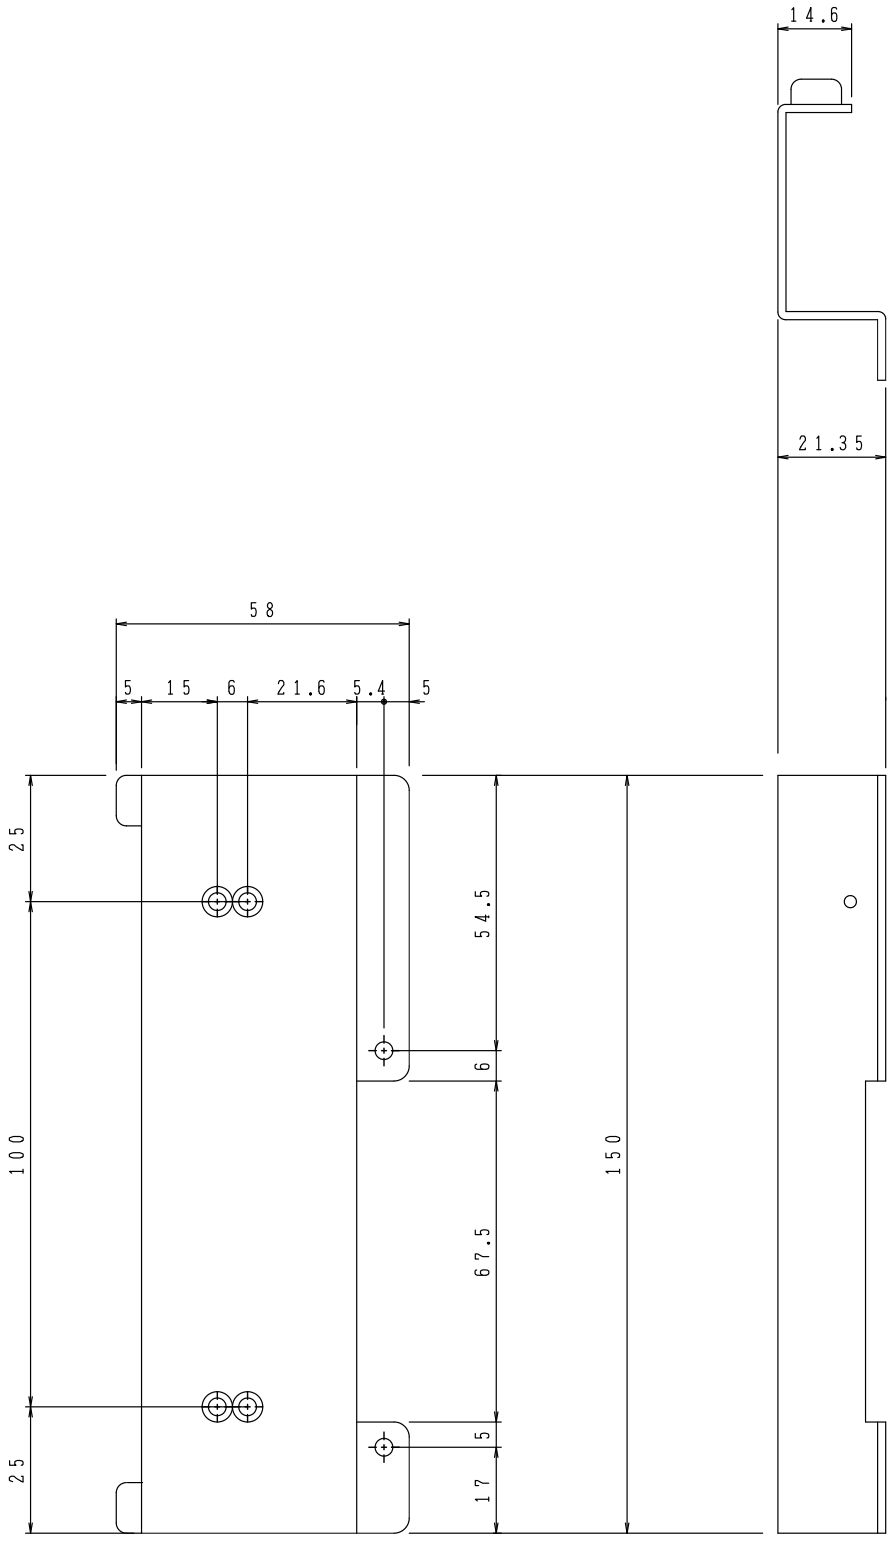

御使用各位　殿

ビデオトロン株式会社
製造技術部

緊 急 時 の 連 絡 先 に つ い て

日頃は、当社の製品をご使用賜わりまして誠にありがとうございます。
ご使用中の製品が故障する等の緊急時には、下記のところへご連絡いただければ
適切な処置を取りますので宜しくお願い申し上げます。

記

◎営業日の連絡先

ビデオトロン株式会社　　製造技術部
〒193-0835　東京都八王子市千人町２－１７－１６
TEL　042-666-6329
FAX　042-666-6330
受付時間　8:30～17:00
e-mail:　cs@videotron.co.jp

◎土曜・日曜・祝祭日の連絡先

留守番電話　042-666-6311
緊急時　090-3230-3507
受付時間　9:00～17:00

※携帯電話の為、通話に障害を起こす場合がありますので、あらかじめご了承願います。

無断転写禁止

・このファイルの著作権はビデオトロン株式会社にあります。

・このファイルに含まれる文書および図版の流用を禁止します。